

# 37453 | SERRI RGB+W 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MINI



CE RoHS  LVD RED

## Eigenschaften

- Verwendbar für RGB oder RGBW LED-Steuerungen.
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehr Empfänger verbunden werden.
- CR2032 Batterie.
- Mit LED-Kontrollleuchte.

## Technische Details

### Ein- und Ausgang

Ausgangs-Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs-Spannung	3VDC(CR2032)
Betriebsstrom	< 5mA
Standbystrom	< 2µA
Standby Time	2 Jahre
Bediendistanz	30m (Barrierefrei)


### Umgebung

Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
max. Gehäusetemperatur	Tc: +85°C
Schutzart	IP20

### Sicherheit und EMV

EMV Standard	EN301 489, EN 62479
Sicherheits-Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikat	CE, EMV, LVD, RED

# 37453 | SERRI RGB+W 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MINI

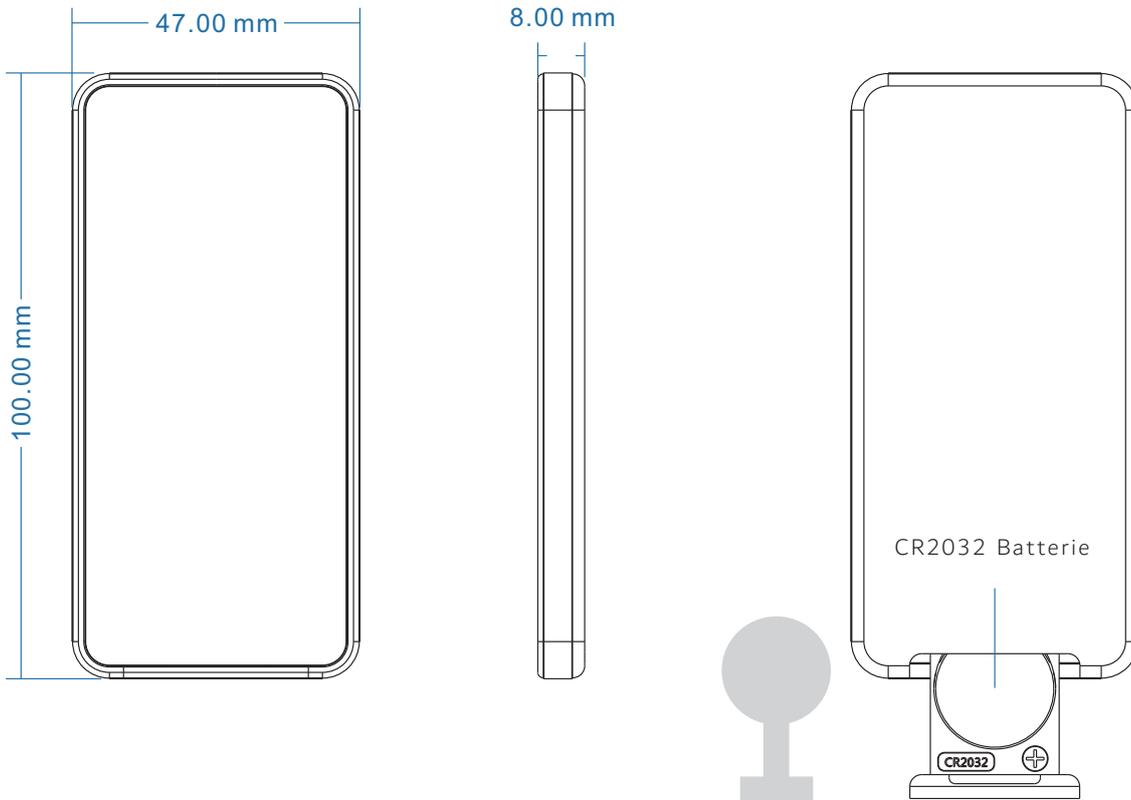

**Hinweis:** Vor Nutzung, bitte die Schutzfolie unter der Batterie entfernen.

## Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann sich für den einen der 2 Varianten entscheiden:

### Match Taste der Steuerung verwenden

#### Verbinden:

Drücke kurz die Match Taste des Empfängers und direkt darauf die ON/OFF Taste auf der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator schnell einige Male auf bedeutet dies die Steuerung ist verbunden.

#### Entfernen:

Drücke und Halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek. um alle Verbindungen zu entfernen. Leuchtet der LED Indikator schnell einige Male auf bedeutet dies alle Verbindungen sind entfernt.

### Power Neustart verwenden

#### Verbinden:


Schalte den Empfänger ab, dann wieder an und drücke direkt darauf 3x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator 3x bedeutet dies die Verbindung war erfolgreich.

#### Entfernen:

Schalte den Empfänger ab, dann wieder an und drücke direkt darauf 5x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator 5x bedeutet dies die Steuerung wurde erfolgreich entfernt.

# 37453 | SERRI RGB+W 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MINI

## Tasten Funktion

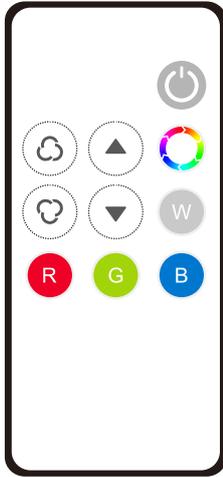

**ON/OFF:**

Schaltet Licht ein/aus.



**Farbe:**

Drücke um 24 verschiedene Farben einzustellen.  
Gedrückt halten für kontinuierliche Farbeinstellung.



1 R 100%	9 G 100%	17 B 100%	25(1) R 100%
5 R 100% G 100%	13 G 100% B 100%	21 R 100% B 100%	



**Mode+:** Drücke um den nächsten dynamischen Modus einzustellen, gedrückt halten (2 Sek.) für einen Modus durchlauf.



**Mode-:** Drücke um den vorhergehenden Modus einzustellen, gedrückt halten (2 Sek.) um den ersten Modus einzustellen.



**Helligkeit/Geschwindigkeit+:** Für Statische RGB Farben und Helligkeit zu erhöhen.

Drücken für 10 Stufen, gedrückt halten (1-6 Sek.) für kontinuierliche 256 Stufen.  
Für dynamischen Modus Geschwindigkeitseinstellungen drücke für 10 Stufen oder gedrückt halten für die höchste Geschwindigkeit.



**Helligkeit/Geschwindigkeit-:** Für Statische RGB Farben und Helligkeit zu verringern.

Drücken für 10 Stufen, gedrückt halten (1-6 Sek.) für kontinuierliche 256 Stufen.  
Für dynamischen Modus Geschwindigkeitseinstellungen drücke für 10 Stufen oder gedrückt halten für die niedrigste Geschwindigkeit.



**R/G/B:**

Drücke um rot, grün oder blau direkt zu wählen  
gedrückt halten (1-6 Sek.) um die Helligkeit von R/G/B einzustellen.



**W+/-:**

Für RGB Licht, drücken um ein-/auszuschalten von weiß (RGB mix), gedrückt halten (1-6 Sek.) um die Sättigung einzustellen.  
Statische RGB Farbe langsam mit weiß mixen.  
Für RGBW Licht, drücke um den W Kanel ein-/auszuschalten,  
gedrückt halten (1-6 Sek.) um die W Helligkeit anzupassen.

## Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig bevor du mit der Installation beginnst.
2. Achte genau auf die Polarität der Batterie. Sollte die Fernbedienung länger nicht benutzt werden ist die Batterie zu entfernen.  
Wird die Distanz oder der Empfang der Fernbedienung zu gering, bitte Batterie tauschen.
3. Wenn der Empfänger kein Signal empfängt bitte die Fernbedienung erneut verbinden.
4. Fernbedienung behutsam behandeln, darauf achten diese nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.