

37452 | SERRI RGB+weißdynamische (CCT)

4 Zonen Fernbedienung mit 2 Szenenspeicher



4 Zonen RGB+CCT

Eigenschaften

- Anwendbar für RGB+CCT LED Empfänger.
- Ultra feinfühliges Touch-Farbrad.
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehr Empfängern verbunden werden.
- durch zwei AAA Batterie betrieben
- Arbeitet mit LED Indikator Licht.
- Magnet auf der Rückseite erlaubt ein einfaches montieren auf so gut wie jeder Metalloberfläche.

CE RoHS  LVD RED


Technische Details

Ein- und Ausgang	
Ausgangs Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs Spannung	3VDC(AAAx2)
Betriebsstrom	< 5mA
Standby Strom	< 10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits-Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	Tc: +85 °C
Schutzart	IP20

Dimensionen und Installation

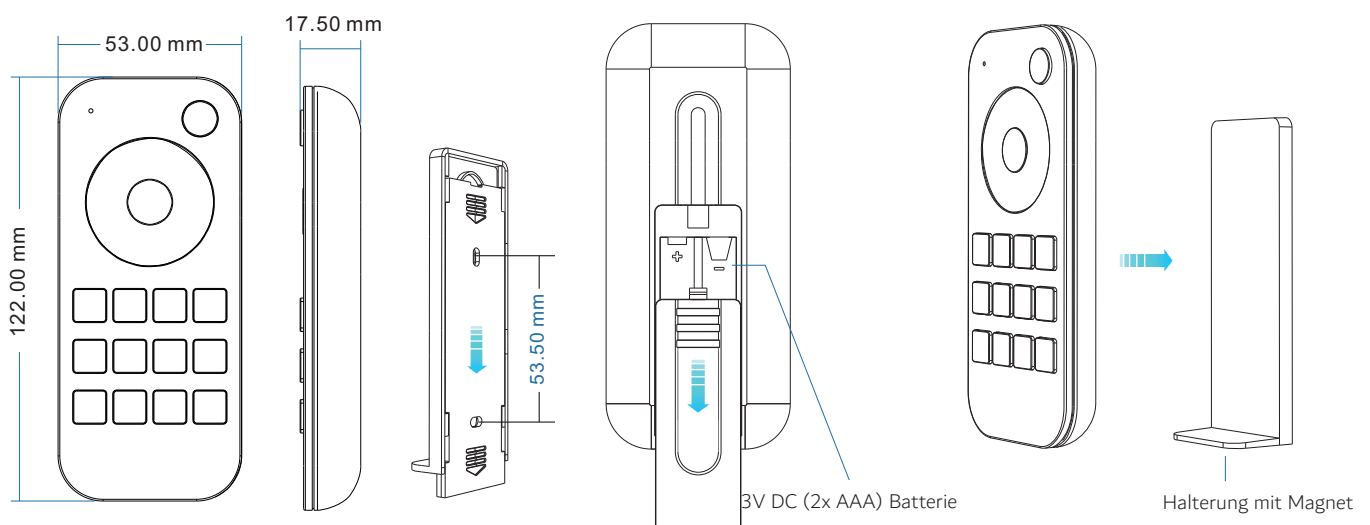

37452 | SERRI RGB+weißdynamische (CCT) 4 Zonen Fernbedienung mit 2 Szenenspeicher

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. Option: Platziere die Fernbedienung auf jeder Metalloberfläche
2. Option: Befestige die Halterung mit 2 Schrauben an der Wand.
3. Option: Befestige die Halterung mithilfe von Klebestreifen an der Wand.

Anwendung

- Beim einschalten des Lichtes leuchtet der Indikator blau, beim ausschalten rot.
- Beim einstellen der Farbe über das Farbrad zeigt der Indikator die eingestellte Farbe.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist: Sollten Eingaben auf dem Farbrad oder den Tasten ungültig sein leuchtet der Indikator rot.
- Wenn das Farbrad oder Tasten eine Zeit unberührt bleiben geht das Farbrad in den Schlafmodus, um die Langlebigkeit der Batterie zu gewährleisten. Drücke eine beliebige Taste um den Schlafmodus zu beenden.

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann die ON/OFF Taste bei 1-Zonen-Fernbedienung oder die Zonentaste bei Mehr-Zonen-Fernbedienungen.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann die ON/OFF Taste bei 1-Zonen-Fernbedienungen oder die Zonentaste bei Mehr-Zonen-Fernbedienungen 3x. Leuchtet der LED Indikator nun 3x auf bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke nun die ON/OFF Taste für 1-Zonen-Fernbedienungen oder die Zonentaste für Mehr-Zonen-Fernbedienungen 5x. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen erfolgreich entfernt wurden.

Tastenfunktion





Jede Zone kann mit einfarbigen, zweifarbigen (WW/KW), RGB, RGBW oder RGB+CCT(WW/KW) Empfänger oder Leuchte verbunden werden.

1	2	3	4	+	*	: Einfarbig
1	2	3	4	+	CCT	: Zweifarbig (WW/KW)
1	2	3	4	+	RGB	: RGB
1	2	3	4	+	🌀	: RGBW
1	2	3	4	+	▶	: RGB+CCT



Als Beispiel: Drücke die **1** + **RGB** Taste für 2 Sek., das stellt Zone 1 als RGB Zone ein.

Wenn der ZonenTyp Wechsel akzeptiert wurde leuchtet der LED Indikator grün.

 : Drücken um sämtliche Zonen ein- oder auszuschalten.

 : Benutze das Touchfeld um Farbe oder Farbtemperatur einzustellen.
Drücke RGB oder CCT um zwischen dem RGB- und dem CCT-Rad zu wechseln. : Short press select and turn on zone

1 **2** **3** **4** : Drücke um Zone zu wählen und Licht einzuschalten.
Drücke und halte (2 Sek.) um das Licht der gewählten Zone auszuschalten.

  : Stellt die RGB oder Farbtemperatur ein,
drücke für 10 einzelne Stufen, drücke und halte (2 Sek.) um max. oder min. Helligkeit einzustellen

37452 | SERRI RGB+weißdynamische (CCT)

4 Zonen Fernbedienung mit 2 Szenenspeicher

CCT : Für Zweifarbig oder RGB+CCT(WW/KW) Leuchten, passe die Farbtemperatur an per WW/KW Kanälen, drücke um 11 Stufen durch-zuspringen, drücke und halte um WW+KW Helligkeit übergangslos einzustellen.



1	6	11
Warmweiß	Neutralweiß	Kaltweiß
WW 100%	WW 100%	WW 0%
KW 0%	KW 100%	KW 100%

Für RGB Leuchten, stelle die Farbtemperatur ein mit mixen der R/G/B Kanäle, 11 Stufen.




1	6	11
Warmweiß	Neutralweiß	Kaltweiß
R 100%	R 100%	R 0%
G 50%	G 100%	G 50%
B 0%	B 100%	B 100%

Für RGBW Leuchten, stelle die Farbtemperatur ein mithilfe der Helligkeit des W Kanals, 11 Stufen.



1	6	11
W 0%	W 50%	W 100%

RGB : Drücke um 24 Statische RGB Farben einzustellen.

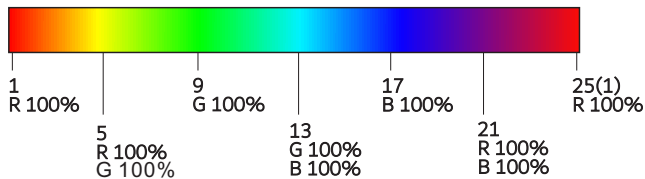

: Drücke um den nächsten dynamischen Modi einzustellen, drücke und halte (2 Sek.) um durch die modi zu wechseln

: Um geschwindigkeit des dynamischen RGB Modus anzupassen, drücke für 10 verschiedene Stufen Geschwindigkeit, drücke und halte um die Geschwindigkeit variabel einzustellen. Um Sättigung von Statischen RGB Farben anzupassen, aktuelle Statische RG Farbe langsam in gemischtes weiß ändern. drücke für 11 verschiedene Stufen, drücke und halte (1-6 Sek.)für übergangsloses wechseln über 256 Stufen.

S₁ **S₂** : Drücken um gespeicherte Szene aufzurufen, drücken und halten (2 Sek.) um die Aktuelle Szene auf S1/S2 zu Speichern. 4 Zonen wiederherstellen oder Synchron zu speichern.

Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig vor Beginn Installation.
2. Beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten. Batterie entfernen, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Wird die Distanz zum Empfänger gering oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.