

37545 | SERRI 1 ZONEN RGB FERNBEDIENUNG SLIDE



CE RoHS  LVD RED

Eigenschaften

- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehr Empfängern verbunden werden.
- CR2032 Batterie betrieben.
- Arbeitet mit LED Indikator Licht.
- Kann mithilfe des Magneten auf der Rückseite einfach auf so gut wie jeder Metalloberfläche platziert werden.

Technische Details


Ein- und Ausgang	
Ausgangs Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs Spannung	3VDC(CR2032)
Betriebs Strom	< 5mA
Standby Strom	< 10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits-Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
max. Gehäusetemperatur	Tc: +85°C
Schutzart	IP20

37545 | SERRI 1 ZONEN RGB FERNBEDIENUNG SLIDE

Dimensionen und Installation

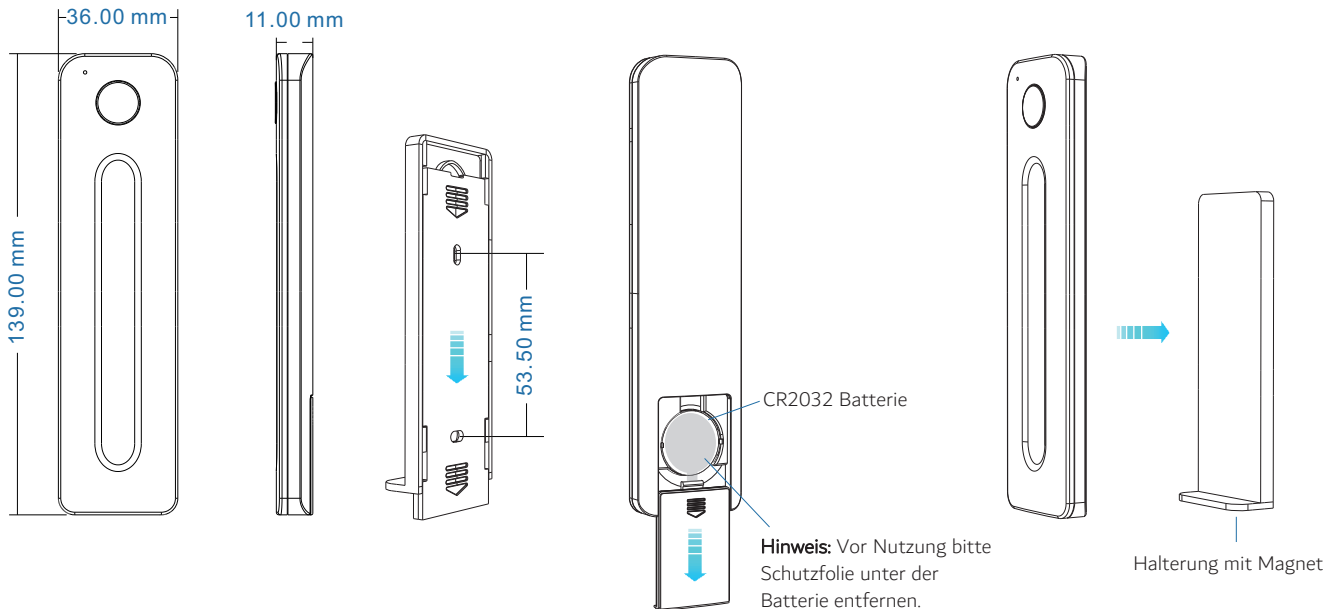

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. Option: Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. Option: Befestige die Halterung mit 2 Schrauben an der Wand.
3. Option: Befestige die Halterung mit einem Klebestreifen an der Wand.

Anwendung

- Um die Langlebigkeit der Batterie zu gewährleisten schaltet der Touch Slide nach 20 Sek. ohne Betätigung in den Schlafmodus.
- Wenn das Licht an ist kann durch gedrückt halten (>1 Sek.) der ON/OFF Taste und dann bedienen des Touch Slide gedimmt werden.
- Wenn das Licht aus ist kann durch drücken der ON/OFF Taste und dann bedienen des Touch Slide gedimmt werden.

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:


Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung 3x. Leuchtet der LED Indikator nun 3x auf bedeutet das die Fernbedienung wurde erfolgreich verbunden.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung 5x. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

37545 | SERRI 1 ZONEN RGB FERNBEDIENUNG SLIDE

Tastenfunktion

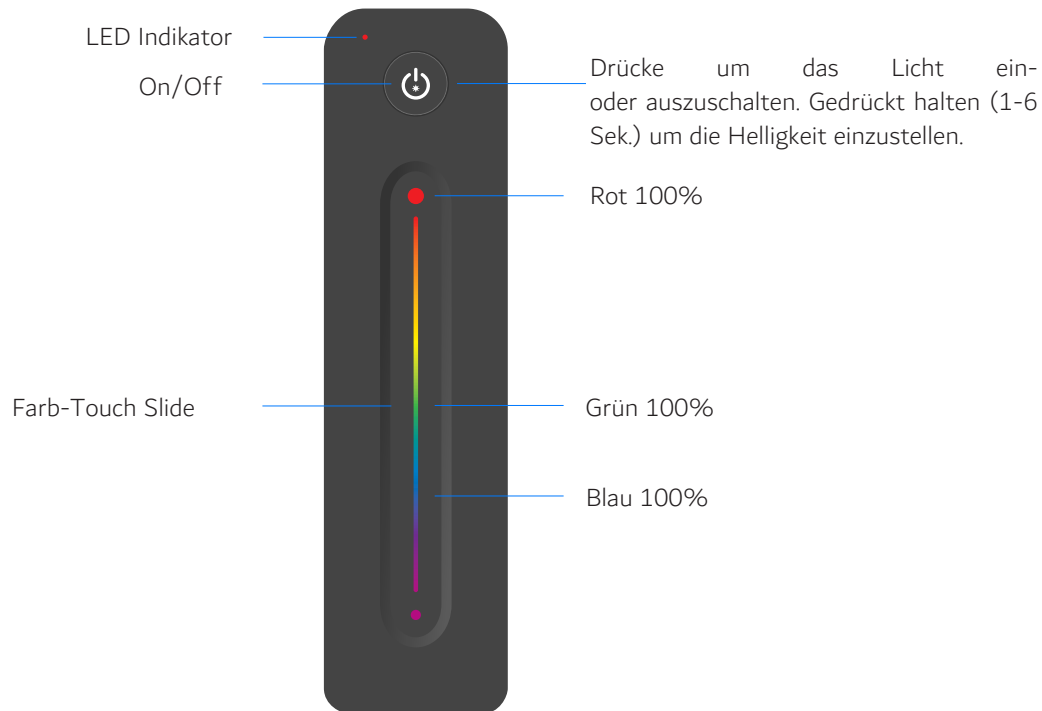

Sicherheitsinformation

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig vor der Installation.
2. Beim einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Wird die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht genutzt bitte die Batterie entfernen.
Wenn die Distanz zwischen Fernbedienung und Empfänger geringer wird oder unempfindlich zu Eingabe wird bitte die Batterie wechseln.
3. Sollte der Empfänger nicht reagieren bitte die Fernbedienung erneut verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.